SOTEC

DVD Multiドライブを選択されたお客様へ

DVD Multiドライブを搭載した製品ではハードディスクをリカバリした場合にドライブの設定を変更をおこなう。 この設定をおこなうことでWindows XP標準機管であるDVD-RAMメディアへの電 込みが可能となります。また、付属アプリケーションソフト「Drag'n Drop CD」ではDVD-RAMメディアの電込み機管はありません。

設是方法

1. 「スタート」ボタンをクリックしてメニューを訴訴させ、「マイコンピュータ」をクリックします。




2. 「マイコンピュータ」ウィンドウが解てので「DVD-RAMドライブ(E:)」アイコンの一でマウスを治クリックすると、サブメニューが表示されます。



メニューから「プロパティ(R)」をクリックします。

3.「DVD-RAMドライブ(E:)のプロパティ」ウィンドウがシュされるので「省き込み」タグをクリックします。

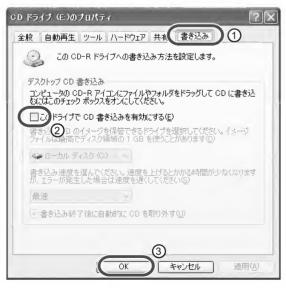

4. 「このドライブでCD駅い込みを主動にする(E)」 チェックボックスのチェックをはずして「OK」ボタン をクリックします。

これで設定は終了です。